BLAUPUNKT

CAR MULTIMEDIA
SERIES 530

Enjoy it.

Istruzioni d'uso

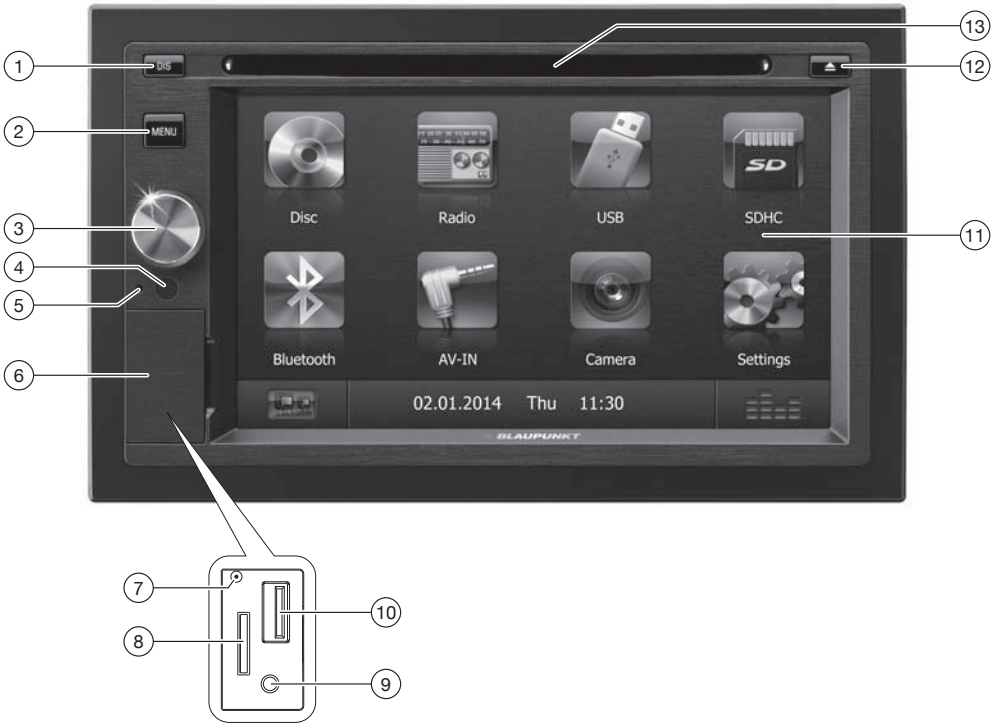

(1) Tasto **DIS**
Premuto brevemente: impostazione della luminosità del display
Premuto a lungo: spegnimento del display

Con la scheda micro SD inserita con dati di navigazione:
Premuto brevemente: avvio della navigazione
In modalità navigazione: richiamo della fonte attiva
Premuto a lungo: spegnimento del display

(2) Tasto **MENU**
Premuto brevemente: richiamo menu principale
Nel menu principale: richiamo menu della fonte attiva
Premuto a lungo: richiamare direttamente la funzione Bluetooth®

(3) Pulsante-manopola
Premuto brevemente: accensione apparecchio
Durante l'uso: modalità silenziosa (mute) della fonte audio
Premuto a lungo: spegnimento apparecchio
Rotazione: regolazione del volume

(4) Ricevitore infrarossi per telecomando

(5) Microfono

(6) Sportellino di protezione

(7) Tasto Reset
Accesso solo con sportellino aperto
Ripristino delle impostazioni di fabbrica originarie dell'apparecchio.
Attenzione! Tutte le impostazioni personalizzate andranno perse!

(8) Lettore schede micro SD
Accesso solo con sportellino aperto
Il lettore schede supporta le schede micro SD sulle quali possono essere memorizzati file audio/video oppure dati di navigazione.

(9) Presa AV-IN
Accesso solo con sportellino aperto

(10) Presa USB
Accesso solo con sportellino aperto

(11) Interfaccia utente touchscreen

(12) Tasto ⏏ (Eject)
Espulsione del DVD/CD

(13) Lettore DVD/CD

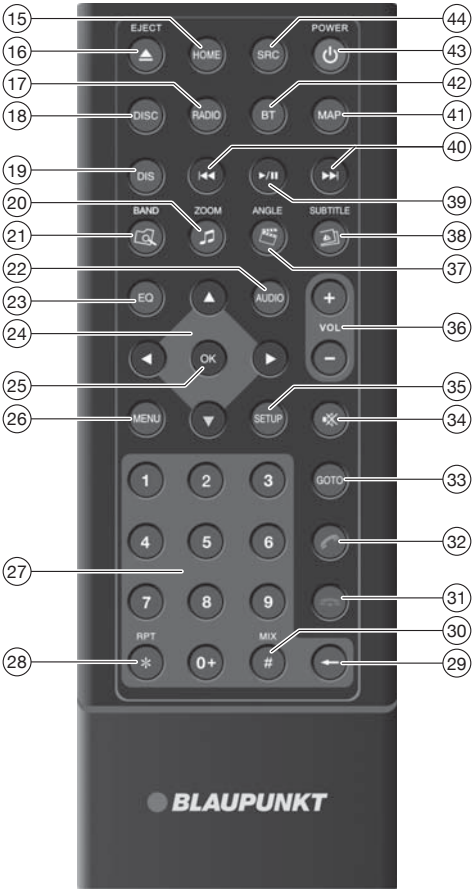

(15) Tasto **HOME**
Richiamo menu principale
Nel menu principale: richiamo menu della fonte attiva

(16) Tasto ⏏ **/ EJECT**
Espulsione del DVD/CD

(17) Tasto **RADIO**
Avvio esercizio radio

(18) Tasto **DISC**
Avvio dell'esercizio DVD/CD

(19) Tasto **DIS**
Premuto brevemente: impostazione della luminosità del display
Premuto a lungo: spegnimento del display

(20) Tasto ♫ **/ ZOOM**
Richiamo panoramica dei file audio
Ingrandimento selezione

(21) Tasto **/ BAND**
Richiamo panoramica cartella
Selezione gamma di lunghezze d'onda/livello di memoria

(22) Tasto **AUDIO**
Selezionare lingua riproduzione (se disponibile sul DVD)

(23) Tasto **EQ**
Richiamo menu equilizzatore

(24) Tasto ◄ / ► / ▲ / ▼
Navigazione nei menu/elenchi
Impostazione manuale delle stazioni (▲ / ▼)
Richiamo delle stazioni memorizzate (◄ / ►)

(25) Tasto **OK**
Conferma selezione

(26) Tasto **MENU**
Richiamo menu DVD
Visualizzare la lista cartelle/file

(27) Tasti numerici **0 - 9**

(28) Tasto ✻ **/ RPT**
Funzione di ripetizione

(29) Tasto ←
Cancellazione dell'ultimo carattere inserito

(30) Tasto **# / MIX**
Riproduzione in ordine casuale

(31) Tasto
Conclusione/rifiuto di una chiamata

(32) Tasto
Accettazione chiamata

(33) Tasto **GOTO**
Selezione diretta brano, capitolo, film o tempo esecuzione

(34) Tasto
Fonte audio in modalità silenziosa

(35) Tasto **SETUP**
Fonte audio in modalità silenziosa

(36) Tasto **VOL + / –**
Regolazione del volume

(37) Tasto **/ ANGLE**
Richiamo panoramica dei film
Selezione angolazione telecamera (se disponibile sul DVD)

(38) Tasto **/ SUBTITLE**
Richiamo panoramica delle immagini
Selezione lingua dei sottotitoli (se disponibile sul DVD)

(39) Tasto ▶/II
Avvio e interruzione riproduzione

(40) Tasto ⏮ / ⏭
Selezione brano, capitolo, film
Ricerca rapida automatica

(41) Tasto **MAP**
Avvio della navigazione

(42) Tasto **BT**
Avvio dell'esercizio Bluetooth

(43) Tasto ⏻ **/ POWER**
Accensione/spegnimento apparecchio

(44) Tasto **SRC**
Selezione della fonte

Norme di sicurezza 5
Simboli utilizzati 5
Sicurezza stradale 5
Norme di sicurezza generali 5
Dichiarazione di conformità 5
Avvertenze per la pulizia 5
Avvertenze per lo smaltimento 5
Fornitura 6
Messa in funzione 6
Accensione e spegnimento 6
Volume 6
Menu principale 6
Impostare la regione di ricezione 6
Esercizio radio 7
Avvio esercizio radio 7
Selezione livello di memoria 7
Sintonizzazione di una stazione 7
Memorizzazione manuale delle stazioni 7
Memorizzazione automatica delle stazioni (Travelstore) 7
Breve ascolto delle stazioni 7
Attivazione e disattivazione RDS 8
Attivazione/disattivazione della funzione REG (programmi regionali) 8
Attivazione e spegnimento della funzione AF (frequenze alternate) 8
Impostazione della sensibilità nella ricerca 8
Selezione del tipo di programma ed avvio ricerca automatica 8
Attivazione e disattivazione della priorità per i messaggi sul traffico 8
Navigazione (solo negli apparecchi con navigazione) 9
Caricamento dei dati di navigazione 9
Download di dati della mappa 9
Avvio della navigazione 9
Prima messa in funzione 9
Inserimento della destinazione 9
Indirizzo 10
Destinazioni speciali - Points of Interest (POI) 10
Impostazione delle opzioni di percorso 11
Impostazioni mappa 12
Riproduzione multimedia DVD/CD/USB/ micro SDHC 12
Informazioni principali 12
Esercizio DVD/CD 13
Supporto USB 13
Schede micro SDHC 13
Riproduzione di film su DVD 14
Riproduzione audio da DVD/CD, USB o micro SDHC 14
Riproduzione video di DVD/CD, USB o micro SDHC 15
Riproduzione immagini da DVD/CD, USB o micro SDHC 16
Esercizio Bluetooth 17
Avvio dell'esercizio Bluetooth 17
Accoppiamento di apparecchi Bluetooth 17
Esercizio telefono - Bluetooth 17
Riproduzione audio - Bluetooth 18
Impostazioni Bluetooth 18
Fonti audio/video esterne 19
Presa AV-IN 19
Ingresso video 19
Monitor esterno 19
Regolazioni del suono 19
Bilanciamento del volume (Fader/Balance) 19
Equalizer 20
Impostazioni generali 20
Generali 20
Video 20
Suono 21
Ora 21
Lingua 21
Bluetooth 21
Volume 21
Informazioni utili 21
Garanzia 21
Servizio di assistenza 21
Schema elettrico 22
Appendice 23

Norme di sicurezza

L'autoradio è stata prodotta conformemente allo stato attuale della tecnica e alle regole di sicurezza generali riconosciute. Ciononostante possono sussistere pericoli a causa della mancata osservanza delle norme di sicurezza contenute in queste istruzioni.

È necessario conoscere bene le presenti istruzioni, nonché le funzioni più importanti. Informazioni più dettagliate sono riportate nel sito Internet www.blaupunkt.com.

- Leggere accuratamente tutte le istruzioni, prima di utilizzare l'autoradio.
- Conservare le istruzioni in modo che siano sempre disponibili per tutti gli utilizzatori.
- Consegnare l'autoradio a terzi sempre completa di manuale.

Osservare inoltre le istruzioni degli apparecchi che si utilizzano in questo contesto.

Simboli utilizzati

In queste istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:

PERICOLO!

Pericolo di lesioni

ATTENZIONE!

Danneggiamento del lettore DVD/CD

PERICOLO!

Volume elevato

CE Il marchio CE certifica l'osservanza delle direttive UE.

☛ Identifica un passo operativo

- Identifica un conteggio

Sicurezza stradale

Prestare attenzione alle seguenti note sulla sicurezza stradale:

- **Utilizzare l'apparecchio in modo da poter condurre il veicolo sempre in sicurezza.** In caso di dubbio, fermarsi in un luogo adeguato e utilizzare l'apparecchio a veicolo fermo. Il guidatore non può utilizzare le applicazioni che potrebbero distrarlo dalla guida (a seconda delle caratteristiche dell'apparecchio, ad es. guardare video, inserire destinazioni).
- **Seguire le indicazioni durante la guida a destinazione soltanto nella misura in cui ciò non comporti violazioni del codice stradale!** I cartelli stradali e le norme del codice della strada hanno sempre priorità rispetto alle indicazioni del navigatore.
- **L'ascolto deve avvenire sempre a volume moderato,** per proteggere l'udito e percepire i segnali di avvertimento acustici (ad es. la polizia). Nelle pause durante le quali l'apparecchio si trova in modalità silenziosa (ad es. quando si commuta su una diversa fonte audio) la variazione del volume non può essere percepita. Non aumentare il volume durante la pausa in modalità silenziosa.

Norme di sicurezza generali

Prestare attenzione alla seguente nota per proteggere se stessi da eventuali lesioni:

Non aprire né apportare modifiche all'apparecchio. Nell'apparecchio è presente un laser Classe 1, che può danneggiare gli occhi.

Uso conforme alle norme

Questa autoradio è concepita per il montaggio e l'impiego in un veicolo con tensione della rete di bordo a 12 Volt e deve essere installato in un vano conforme alle norme DIN. Tenere in considerazione i limiti di potenza dell'apparecchio. Far eseguire le riparazioni ed eventualmente il montaggio da un tecnico specializzato.

Avvertenze per il montaggio

L'autoradio può essere montata solo da chi abbia esperienza nel montaggio di autoradio e sistemi di navigazione e conosca bene l'impianto elettrico del veicolo. Osservare a tal fine lo schema elettrico contenuto in fondo a queste istruzioni.

Dichiarazione di conformità

Blaupunkt Europe GmbH dichiara che l'apparecchio soddisfa i requisiti fondamentali ed altre prescrizioni importanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità è riportata nel sito Internet www.blaupunkt.com.

Avvertenze per la pulizia

Solventi, detergenti e abrasivi come spray per il cockpit e prodotti per la cura dei materiali sintetici possono contenere sostanze corrosive per la superficie dell'autoradio.

Per la pulizia dell'autoradio utilizzare soltanto un panno asciutto o leggermente umido.

Avvertenze per lo smaltimento

Non smaltire il proprio vecchio apparecchio nei rifiuti domestici!

Per lo smaltimento del vecchio apparecchio, del telecomando e delle batterie esauste, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili.

Fornitura

Sono compresi nella fornitura:

- Autoradio
- Telecomando (incl. batteria)
- TMC Tuner (solo negli apparecchi con navigazione Europa)
- Scheda micro SD con dati di navigazione nel vano portaschede micro SD (solo negli apparecchi con navigazione)
- Antenna GPS
- Microfono Bluetooth esterno
- Istruzioni brevi
- Telaio di supporto
- Set parti piccole
- Materiale per il montaggio
- Cavo di collegamento

Messa in funzione

Attenzione

Viti di sicurezza per il trasporto

Assicurarsi che le viti di sicurezza per il trasporto, poste sul lato superiore dell'apparecchio, siano state rimosse prima della messa in funzione dell'apparecchio.

Accensione e spegnimento

Accensione e spegnimento con il pulsante-manopola

☛ Per accendere l'apparecchio, premere il pulsante-manopola (3).

☛ Per spegnerlo tenere premuto il pulsante-manopola (3) per più di 2 secondi.

Accensione e spegnimento tramite accensione del veicolo

Se l'autoradio è collegata all'accensione del veicolo e non è stata spenta con il pulsante-manopola (3), si accenderà e spegnerà automaticamente insieme al veicolo.

Volume

Regolazione del volume

Il volume si può regolare passo a passo dal valore 0 (spento) fino a 50 (massimo).

☛ Girare il pulsante-manopola (3) per modificare il volume.

Attivazione dell'autoradio in modalità "silenziosa" (Mute)

☛ Premere brevemente il pulsante-manopola (3) per passare in modalità "silenziosa" o per ripristinare il livello di volume precedente.

Menu principale

Nel menu principale, premendo i pulsanti sul touchscreen è possibile richiamare le varie fonti e modalità.

☛ Premere il tasto **MENU** (2).

- oppure -

☛ Nella fonte attuale, premere il pulsante **[⌂]**.

Viene visualizzato il menu principale.

Finché non viene selezionata una nuova fonte audio, continua ad essere riprodotta l'ultima fonte attivata.

Nota:

Le figure contenute nelle presenti istruzioni servono a rendere più chiare le spiegazioni e possono quindi differire, nei dettagli, rispetto al singolo apparecchio acquistato.

Impostare la regione di ricezione

Questa autoradio è progettata per funzionare in diversi Paesi, con diversi range di frequenza e tecnologie di trasmissione. In fabbrica viene impostata la regione di ricezione "Europa (FM/AM)". Qualora si utilizzasse l'autoradio al di fuori dell'Europa, ad esempio negli Stati Uniti o in Asia, all'occorrenza si dovrà impostare una regione di ricezione adeguata.

☛ A tale scopo premere nel menu principale il pulsante **[Impostazione]**.

Viene visualizzato il menu Impostazioni.

☛ Nella parte inferiore del menu Impostazioni, premere il pulsante **[Generale]**.

Alla voce "Regione Radio" viene visualizzata l'impostazione attuale.

☛ Premere brevemente due volte (doppio clic) sul pulsante **[Regione Radio]**, al fine di visualizzare l'elenco delle regioni radio disponibili.

☛ Con un doppio clic, selezionare la regione di ricezione desiderata.

L'elenco scompare e la regione di ricezione selezionata è così impostata.

☛ Premere il pulsante **[⌂]**.

Viene nuovamente visualizzato il menu principale.

Esercizio radio

Avvio esercizio radio

☛ Premere, nel menu principale, il pulsante **[Radio]**.

Viene visualizzato il menu di riproduzione.

Selezione livello di memoria

Sono disponibili vari livelli di memoria e gamme di lunghezze d'onda. Su ogni livello di memoria si possono memorizzare al massimo 6 stazioni.

☛ Premere ripetutamente il pulsante **[ ]**, finché appare il livello di memoria desiderato.

FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2 → FM1

Sintonizzazione di una stazione

Impostazione manuale delle stazioni

☛ Premere brevemente il pulsante **[ ]** o **[ ]** una o più volte per modificare gradualmente la frequenza.

Inserimento diretto della frequenza della stazione

Se si conosce la frequenza della stazione desiderata, è possibile inserirla direttamente dal touchscreen.

☛ Premere il pulsante **[••••]**, al fine di visualizzare opzioni di comando aggiuntive.

☛ Premere il pulsante **[ ]**.

Viene visualizzato un campo numerico per l'inserimento della frequenza.

☛ Inserire la frequenza della stazione desiderata.

☛ Premere il pulsante **[OK]**.

Viene visualizzato il menu di riproduzione radio e riprodotta la stazione corrispondente alla frequenza inserita.

Avvio della ricerca delle stazioni

☛ Premere il pulsante **[ ]** o **[ ]** per ca. 2 secondi per avviare la ricerca delle stazioni.

La radio si sintonizza su una delle successive stazioni ricevibili.

Nota:

Per la regione di ricezione Europa: nella gamma di lunghezze d'onda FM, se la priorità per le informazioni sul traffico è attivata, verranno sintonizzate solo stazioni che trasmettono informazioni sul traffico.

Memorizzazione manuale delle stazioni

☛ Selezionare con il pulsante **[ ]** il livello di memoria desiderato.

☛ Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.

☛ Premere uno dei pulsanti di memorizzazione **[P1] - [P6]** per circa 2 secondi, al fine di memorizzare la stazione attuale sul pulsante in questione.

La stazione viene memorizzata.

Memorizzazione automatica delle stazioni (Travelstore)

Con Travelstore, le 6 stazioni di maggiore potenza del Paese possono essere ricercate automaticamente e memorizzate sul livello di memoria attuale. Le stazioni di questo livello memorizzate precedentemente vengono in tal modo cancellate.

☛ Selezionare un livello di memoria.

☛ Premere il pulsante **[••••]**, al fine di visualizzare opzioni di comando aggiuntive.

☛ Premere il pulsante **[TS]**.

Il tuner avvia la ricerca delle stazioni automatica. Quando la memorizzazione è conclusa, si ascolta la stazione della posizione di memoria 1 del livello di memoria selezionato precedentemente.

Nota:

Per la regione di ricezione Europa: se è attivata la priorità per le informazioni sul traffico, vengono memorizzate solo le stazioni che trasmettono tali informazioni.

Breve ascolto delle stazioni

Con la funzione Scan è possibile ascoltare per alcuni secondi tutte le stazioni ricevibili della gamma di lunghezze d'onda corrente.

☛ Premere il pulsante **[ ]**.

La ricerca automatica Scan cerca le stazioni nella gamma di lunghezze d'onda corrente e consente di ascoltare per alcuni secondi ogni stazione ricevibile.

☛ Premendo nuovamente il pulsante **[ ]** viene selezionata e riprodotta la stazione appena ascoltata.

Attivazione e disattivazione RDS

Nella regione di ricezione Europa, molte stazioni FM trasmettono oltre al proprio programma un segnale RDS (Radio Data System), che consente di utilizzare delle funzioni supplementari, come ad esempio l'indicazione del nome della stazione sul display.

☛ Premere il pulsante **[••••]**, al fine di visualizzare opzioni di comando aggiuntive.

☛ Premere il pulsante **[RDS]**, per attivare/disattivare la funzione RDS.

Quando la funzione RDS è attiva, la dicitura **RDS** viene visualizzata in bianco.

☛ Premere il pulsante **[⌄]** per visualizzare le opzioni di comando aggiuntive oppure attendere finché non viene automaticamente disattivata.

Attivazione/disattivazione della funzione REG (programmi regionali)

In determinate ore del giorno alcune stazioni RDS suddividono il loro programma in diversi programmi regionali con differenti contenuti. Con funzione REG attivata l'autoradio commuta solo sulle frequenze alternate per la stazione sintonizzata, sulle quali viene trasmesso lo stesso programma nazionale.

☛ Premere il pulsante **[REG]**, per attivare/disattivare la funzione REG.

Quando la funzione REG è attiva, la dicitura **REG** viene visualizzata in bianco.

Attivazione e spegnimento della funzione AF (frequenze alternate)

Con la funzione AF attivata, l'autoradio cerca automaticamente la migliore frequenza di ricezione per la stazione sintonizzata.

☛ Premere il pulsante **[AF]**, per attivare/disattivare la funzione AF.

Quando la funzione AF è attiva, la dicitura **AF** viene visualizzata in bianco.

Impostazione della sensibilità nella ricerca

La sensibilità nella ricerca decide se nel ciclo di ricerca automatica debbano essere rilevate solo le stazioni forti o anche quelle con un segnale più debole, magari disturbato.

☛ Premere il pulsante **[LO]** e/o **[DX]**, per impostare la sensibilità della ricerca delle stazioni.

Quando è visualizzato **LO**, durante la ricerca vengono individuate solamente stazioni con un segnale potente.

Quando è visualizzato **DX**, durante la ricerca vengono individuate sia stazioni con un segnale potente, sia quelle con segnale debole.

Selezione del tipo di programma ed avvio ricerca automatica

Mediante la funzione PTY è possibile selezionare un tipo di programma e quindi ricercare in modo mirato le stazioni che trasmettono, ad esempio, musica rock o programmi sportivi.

☛ Premere il pulsante **[••••]**, al fine di visualizzare opzioni di comando aggiuntive.

☛ Premere il pulsante **[PTY]**, per visualizzare i tipi di programma.

☛ Con i tasti **[▼]** / **[▲]** sfogliare l'elenco e premere leggermente sul tipo di programma desiderato per selezionarlo.

☛ Premere il pulsante **[PTY],** per avviare la ricerca automatica PTY.

Quando una stazione manda in onda una trasmissione con il tipo di programma selezionato, questa stazione viene riprodotto.

Attivazione e disattivazione della priorità per i messaggi sul traffico

Nella regione di ricezione Europa, una stazione FM può identificare messaggi sul traffico tramite segnale RDS. Se è attivata la priorità per i messaggi sul traffico, i messaggi sul traffico vengono trasmessi automaticamente, anche quando l'autoradio non si trova ancora in esercizio radio.

☛ Premere il pulsante **[TA]**, per attivare/disattivare la priorità per i messaggi sul traffico.

Se è attivata la priorità dei messaggi sul traffico, la dicitura **TA** viene visualizzata in bianco.

Navigazione (solo negli apparecchi con navigazione)

Caricamento dei dati di navigazione

Il software di navigazione e i dati della mappa si trovano su una scheda micro SD. Gli apparecchi con navigazione vengono forniti con la scheda micro SD nell'apposito vano portaschede SD. Per poter utilizzare la navigazione, la scheda micro SD deve essere inserita nel vano portascheda.

Nota importante:

Il lettore schede supporta le schede micro SD sulle quali possono essere memorizzati file audio/video oppure dati di navigazione. Nella scheda micro SD per la navigazione non può essere memorizzato alcun altro file oltre ai dati di navigazione.

- ☛ Aprire lo sportellino (6) sotto il pulsante-manopola.
- ☛ Spingere la scheda micro SD nel vano portascheda (8), con il lato stampato rivolto verso sinistra (angolo smussato verso l'alto) e i contatti in avanti, fino a farla scattare in sede.

Download di dati della mappa

Per garantire, all'atto dell'acquisto dell'apparecchio, l'ultimo aggiornamento dei dati della mappa, 30 giorni dopo la prima localizzazione GPS sussiste la possibilità di scaricare gratuitamente e una sola volta, tramite il sito Internet www.naviextras.com, i dati aggiornati sulla propria scheda micro SD di serie.

Successivamente sarà comunque possibile richiedere in qualsiasi momento, a pagamento, nuovo materiale della mappa.

Nota importante:

In caso di smarrimento o danneggiamento della scheda micro SD, decade la licenza di navigazione ad essa collegata. In tal caso è necessario richiedere una nuova licenza con una nuova scheda micro SD.

Avvio della navigazione

- ☛ Nel menu principale, premere **[Navigazione]** per avviare la modalità navigazione.

  Viene visualizzato il menu navigazione. Quando si avvia la navigazione per la prima volta, viene visualizzato l'assistente alla configurazione.

Prima messa in funzione

Quando si avvia la navigazione per la prima volta, viene attivato un assistente alla configurazione che effettua le impostazioni generali per la navigazione.

- ☛ Impostare la lingua di navigazione. È possibile selezionare una lingua diversa da quella impostata per le altre funzioni dell'apparecchio.
- ☛ Confermare la scelta con **[✓]**.

  Viene visualizzata la licenza dell'utente finale.
- ☛ Leggere la licenza dell'utente finale. Se si accettano le condizioni proposte, premere **[✓]**.

  Viene attivato l'assistente alla configurazione.
- ☛ Premere **[✓]** per continuare.
- ☛ Selezionare una voce per i messaggi vocali della navigazione. Per ogni lingua sono disponibili varie voci.
- ☛ Confermare la scelta con **[✓]**.
- ☛ Scegliere il formato dell'ora e le unità di misura per la navigazione. Premere infine **[✓]**.

  Sulla schermata successiva sarà possibile effettuare le impostazioni di percorso preferite.
- ☛ Modificare eventualmente le voci premendo le voci del menu visualizzate.
- ☛ Premere **[✓]**, quando le impostazioni sono state effettuate.
- ☛ Premere leggermente su **[✓]** per terminare la configurazione.

  Viene visualizzato il menu navigazione.

Inserimento della destinazione

Esistono diverse possibilità per inserire una destinazione: è possibile digitare l'indirizzo oppure scegliere una destinazione speciale dalla relativa banca dati. Le destinazioni speciali sono, ad es., attrazioni turistiche, musei, stadi, aree di servizio.

Indirizzo

☛ Aprire il menu di navigazione.

☛ Premere **[Trova]**.

Viene visualizzato il menu per l'inserimento della destinazione.

☛ Premere su **[Trova indirizzo]**.

Viene visualizzato il menu per l'inserimento dell'indirizzo.

☛ Inserire nell'ordine il Paese, la città e la strada, nonché l'incrocio o il numero civico. Premere le voci corrispondenti nel menu di inserimento degli indirizzi.

Viene visualizzato un menu per l'immissione di testo.

☛ Inserire la destinazione desiderata utilizzando la tastiera.

Ad ogni lettera inserita, la voce nella riga di inserimento viene automaticamente completata.

☛ Quando nella riga dell'indirizzo viene visualizzato il nome della destinazione desiderata, premere il pulsante **[✓]**.

La destinazione selezionata viene indicata sulla mappa.

☛ Premere **[Avanti]** per iniziare la guida a destinazione.

Si avvia il calcolo del percorso. A seconda della distanza tra punto di partenza e destinazione, il calcolo del percorso può durare piuttosto a lungo.

Concluso il calcolo del percorso, vengono visualizzati i relativi parametri, come distanza e tempo. Viene inoltre rappresentato, sulla mappa, l'intero andamento del percorso.

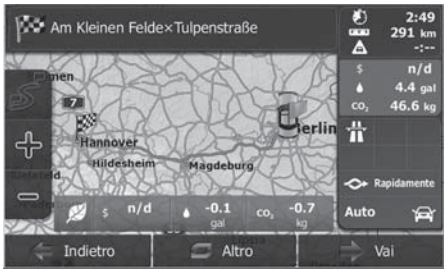

☛ Premere **[Vai]** per avviare la guida a destinazione.

Destinazioni speciali - Points of Interest (POI)

☛ Aprire il menu di navigazione.

☛ Premere **[Trova]**.

Viene visualizzato il menu per l'inserimento della destinazione.

☛ Premere su **[Trova POI]**.

Viene visualizzato il menu delle destinazioni speciali.

☛ È possibile selezionare una destinazione speciale oppure avviare una ricerca propria, scegliendo una tra le quattro categorie predefinite: **Distributori**, **Parcheggi**, **Ristoranti** e **Alloggio**.

☛ Premere ad es. **[Distributori]** se si desidera trovare rapidamente un'area di servizio.

Viene visualizzato un elenco di distributori nelle vicinanze del veicolo. I distributori vengono elencati in base alla distanza dal veicolo.

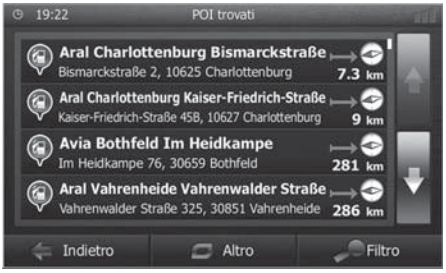

☛ Selezionare un distributore dall'elenco premendo sulla voce corrispondente.

Il distributore selezionato viene visualizzato sulla mappa.

☛ Premere **[Avanti]**.

Vengono visualizzati l'andamento e i dati del percorso.

☛ Premere **[Vai]** per avviare la guida a destinazione.

Impostazione delle opzioni di percorso

Nelle opzioni di percorso è possibile impostare il tipo di veicolo, il tipo di percorso (rapido, breve, dinamico), nonché altri parametri necessari all'apparecchio per calcolare il percorso in base alle preferenze dell'utente.

Le opzioni di percorso vengono impostate durante la prima configurazione della navigazione, ma possono essere modificate per ogni singola guida a destinazione.

Modificare le opzioni di percorso prima della guida a destinazione

☛ Richiamare il menu di navigazione.

☛ Premere **[Altro…]**.

☛ Premere **[Impostazioni]**.

Viene visualizzato il menu impostazioni per la navigazione.

☛ Premere il pulsante **[ ]** per visualizzare la seconda pagina.

☛ Premere **[Parametri del percorso]**.

Vengono visualizzate le impostazioni del percorso.

☛ Modificare le impostazioni desiderate.

☛ Premere ripetutamente **[Indietro]**, finché viene nuovamente visualizzato il menu di navigazione.

Modificare le opzioni di percorso durante la guida a destinazione

☛ Premere, durante la guida a destinazione, il pulsante **[Altro]**.

☛ Premere **[Parametri del percorso]**.

Vengono visualizzate le impostazioni del percorso.

☛ Modificare le impostazioni desiderate.

☛ Premere **[Indietro]**.

Viene visualizzata nuovamente la guida a destinazione.

Impostazioni mappa

Le impostazioni mappa consentono di scegliere la modalità di visualizzazione (2D o 3D), l'angolo visuale della mappa, i colori e l'indicazione di edifici e punti di orientamento sulla mappa. È inoltre possibile impostare le categorie di destinazioni speciali da indicare sulla mappa, ad es. officine, bar, ristoranti.

☛ Richiamare il menu di navigazione.

☛ Premere **[Altro…]**.

☛ Premere **[Impostazioni]**.

Viene visualizzato il menu impostazioni per la navigazione.

☛ Premere il pulsante **[⬇]** per visualizzare la seconda pagina.

☛ Premere **[Impostazioni mappa]**.

Vengono visualizzate le impostazioni mappa.

☛ Modificare le impostazioni desiderate.

☛ Premere ripetutamente **[Indietro]**, finché viene nuovamente visualizzato il menu di navigazione.

Nota:

È possibile modificare le impostazioni mappa anche durante la guida a destinazione:

☛ Premere, durante la guida a destinazione, il pulsante **[Altro]**.

☛ Premere **[Impostazioni mappa]**.

Vengono visualizzate le impostazioni mappa.

☛ Modificare le impostazioni desiderate.

☛ Premere **[Indietro]**.

Viene visualizzata nuovamente la guida a destinazione.

Riproduzione multimedia DVD/CD/USB/micro SDHC

Informazioni principali

Con l'autoradio è possibile riprodurre DVD/CD audio (CDDA) e DVD/CD-R/RW con file audio o MP3, nonché file MP3 o WMA su supporti USB e su schede micro SDHC.

È inoltre possibile riprodurre film e immagini da DVD/VCD/CD, supporti USB e schede micro SDHC su display oppure su un monitor collegato.

La riproduzione di film e foto sul monitor integrato è consentita, per motivi di sicurezza, soltanto a veicolo fermo e freno di stazionamento attivato. Il cavo "BRAKE" deve essere collegato all'apposita presa del freno di stazionamento del veicolo (vedi schema elettrico alla fine delle presenti istruzioni). La riproduzione di film su un monitor esterno è possibile anche durante la guida.

Note:

- Per un corretto funzionamento del lettore, utilizzare esclusivamente CD con il logo Compact Disc e DVD con il logo DVD.
- Blaupunkt non può garantire il perfetto funzionamento dei DVD/CD con controllo di copia, nonché di tutti i DVD/CD vergini, dei supporti USB e delle schede micro SD disponibili sul mercato.

Nel preparare un supporto MP3/WMA prestare attenzione alle seguenti indicazioni:

- Denominazione di brani e directory:
  - Max 32 caratteri esclusa l'estensione del file rispettivamente ".mp3" e ".wma" (con più caratteri diminuisce il numero dei brani e delle cartelle riconoscibili dall'autoradio)
- Formati DVD/CD: DVD/CD-R/RW, Ø: 12 cm
- Formato dati DVD/CD: ISO 9669 Level 1 e 2, Joliet
- Velocità di masterizzazione dei CD: max 16x (consigliata)
- Formato USB/file di sistema USB: Mass Storage Device (memoria di massa) / FAT/FAT16/FAT32
- File di sistema schede micro SD: FAT/FAT16/FAT32
- Estensione di file audio:
  - .MP3 per file MP3
  - .WMA per file WMA
- File WMA solo senza Digital Rights Management (DRM) e realizzati con Windows Media® Player a partire dalla versione 8
- Tag MP3-ID3: versione 1 e 2
- Velocità di trasferimento dati per la generazione di file audio:
  - MP3: da 32 a 320 kbps
  - WMA: da 32 a 192 kbps
- Quantità massima di file e directory:
  - Memoria USB: fino a 10 000 voci
  - Schede micro SD: fino a 10 000 file.

Esercizio DVD/CD

Inserimento DVD/CD

Pericolo di danneggiamento del lettore DVD/CD!

Non utilizzare DVD/CD sagomati e DVD/CD con diametro di 8 cm (mini DVD/CD).

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni al lettore conseguenti all'impiego di DVD/CD inadatti.

☛ Spingere il DVD/CD nel vano DVD/CD con il lato stampato rivolto verso l'alto (13), finché si percepisce una certa resistenza.

Il DVD/CD viene automaticamente inserito e i dati in esso contenuti vengono controllati. Viene quindi avviata la riproduzione nell'esercizio DVD/CD o MP3.

Nota:

L'inserimento automatico del DVD/CD non deve essere ostacolato o aiutato.

Estrazione del DVD/CD

☛ Premere il tasto ⏏ (12) per estrarre il DVD/CD inserito.

Nota:

L'estrazione del DVD/CD non deve essere ostacolata né favorita.

Supporto USB

Questo apparecchio dispone di una porta USB posta sotto lo sportellino presente sul frontalino.

Collegamento del supporto USB

☛ Aprire lo sportellino (6) sotto il pulsante-manopola.

☛ Infilare il supporto USB nella presa USB (10).

L'apparecchio passa automaticamente all'esercizio USB. Vengono letti i dati e inizia la riproduzione del primo file media riconosciuto dall'apparecchio.

Rimozione del supporto USB

☛ Spegnere l'autoradio.

☛ Estrarre il supporto USB.

Schede micro SDHC

Questo apparecchio dispone di un vano portascheda micro SDHC sotto lo sportellino presente sul frontalino.

Inserire la scheda micro SDHC

☛ Aprire lo sportellino (6) sotto il pulsante-manopola.

☛ Spingere la scheda micro SDHC nel vano portascheda (8) con il lato stampato rivolto verso sinistra (angolo smussato verso l'alto) e i contatti in avanti, fino a farla scattare in sede.

L'apparecchio passa automaticamente all'esercizio micro SDHC. Vengono letti i dati e inizia la riproduzione del primo file media riconosciuto dall'apparecchio.

Estrazione della scheda micro SDHC

☛ Aprire lo sportellino (6).

☛ Premere la scheda micro SDHC fino a sbloccarla.

☛ Estrarre la scheda micro SDHC dal vano portascheda (8).

Riproduzione di film su DVD

L'autoradio è in grado di riprodurre DVD video e VCD. Una volta inserito il DVD, la riproduzione si avvia automaticamente. Viene visualizzato il menu DVD.

È possibile navigare all'interno del menu DVD toccando i pulsanti corrispondenti nel menu DVD sul touchscreen.

Dopo aver avviato la riproduzione del film tramite menu DVD, viene visualizzato il film. Il menu di riproduzione del DVD viene nascosto.

☛ Toccare brevemente il touchscreen per richiamare il menu di riproduzione.

Il menu di riproduzione appare nuovamente.

[ ] Interruzione riproduzione, richiamo del menu DVD.

[ ] Selezione del capitolo precedente.

[/] Interruzione e ripresa della riproduzione.

[ ] Selezione del capitolo successivo.

[ ] Tastiera per la selezione diretta di brani, capitolo o tempo esecuzione.

[••••] Visualizzare opzioni di comando aggiuntive.

☛ Premere leggermente su [••••], per visualizzare opzioni di comando aggiuntive relative al menu Riproduzione.

[ ] Nascondere opzioni di comando aggiuntive.

[ ] Visualizzare l'equalizzatore.

[A-B] Definizione dell'area della funzione di ripetizione.

[ ] Selezione della lingua di riproduzione (se supportata dal DVD).

[ ] Attivazione dei sottotitoli (solo se supportati dal DVD).

[ ] Funzione di ripetizione per titoli, capitoli o attivazione e disattivazione area A-B.

[ ] Impostazione immagine.

Riproduzione audio da DVD/CD, USB o micro SDHC

I principi della riproduzione audio (MP3/WMA) di supporti dati sono identici per tutte le fonti.

☛ Selezionare dal menu principale la fonte desiderata.

L'apparecchio commuta sulla fonte selezionata e la riproduzione ha inizio.

Qualora la riproduzione non dovesse iniziare mediante la riproduzione audio,

☛ premere il pulsante [ ], per commutare sull'elenco cartelle/file.

☛ Premere il pulsante [ ], per visualizzare tutte le cartelle ed i file del supporto dati.

- oppure -

☛ Premere il pulsante [ ], per visualizzare tutti i file audio del supporto dati.

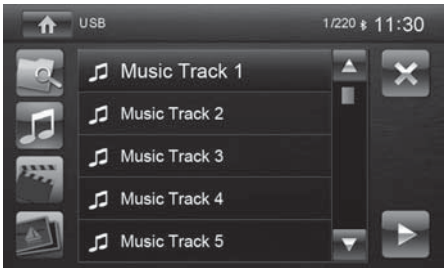

[▲] Scorrere la lista pagina per pagina.

[▼] Scorrere la lista pagina per pagina.

[ ] Passaggio al livello della cartella immediatamente superiore.

[▶] Apertura della cartella selezionata e avvio del brano.

- oppure -

Premere brevemente due volte (doppio clic) sul nome della cartella/brano. La cartella viene aperta/il brano viene avviato.

[✕] Abbandonare la lista cartelle/file.

Quando si avvia un brano, viene visualizzato il menu di riproduzione.

[ ] Visualizzare la lista cartelle/file.

[ ] Premuto brevemente: selezione del brano. Premuto a lungo: ricerca rapida automatica.

[/] Interruzione e ripresa della riproduzione.

[ ] Premuto brevemente: selezione del brano. Premuto a lungo: ricerca rapida automatica.

[••••] Visualizzare opzioni di comando aggiuntive.

☛ Premere leggermente su **[••••]**, per visualizzare opzioni di comando aggiuntive relative al menu Riproduzione.

[ ] Nascondere opzioni di comando aggiuntive.

[ ] Visualizzare la tastiera per inserire direttamente il numero del brano desiderato.

[ ] Avvio e fine della funzione di ripetizione REPEAT.

La modalità REPEAT commuta ogni volta che si preme il pulsante **[ ]**.

Indicazione	Modalità REPEAT
	Ripetizione brano corrente
	Ripetizione cartella corrente
	Ripetizione di tutti i brani del supporto

[ ] Avvio e fine della riproduzione in ordine casuale MIX.

Se la funzione MIX è attiva, il simbolo diventerà di colore bianco.

La modalità MIX dipende dalla funzione di ripetizione REPEAT selezionata.

Visualizzazione modalità REPEAT	Modalità MIX
	Nessuna riproduzione in ordine casuale
	Mescolare i brani della cartella attuale
	Mescolare i brani del supporto

[ ] Visualizzare l'equalizzatore.

Riproduzione video di DVD/CD, USB o micro SDHC

☛ Selezionare dal menu principale la fonte desiderata.

L'apparecchio commuta sulla fonte selezionata e la riproduzione ha inizio.

Qualora la riproduzione non dovesse iniziare mediante la riproduzione video,

☛ premere il pulsante **[ ],** per commutare sull'elenco cartelle/file.

☛ Premere il pulsante **[ ],** per visualizzare tutte le cartelle ed i file del supporto dati.

- oppure -

☛ premere il pulsante **[ ],** per visualizzare tutti i video contenuti nel supporto dati.

Nota:

La selezione e l'avvio della cartella e dei film avvengono come illustrato nella riproduzione audio.

Selezionando un film, si avvia la riproduzione. Durante la riproduzione del film, il menu di riproduzione è nascosto.

☛ Toccare brevemente il touchscreen per richiamare il menu di riproduzione.

Il menu di riproduzione appare nuovamente.

[ ] Visualizzare la lista cartelle/file.

[ ] Selezione del film precedente.

[/] Interruzione e ripresa della riproduzione.

[ ] Selezione del film successivo.

[ ] Richiamo della tastiera per la selezione diretta del film o del tempo esecuzione.

[••••] Visualizzare opzioni di comando aggiuntive.

☛ Premere leggermente su [••••], per visualizzare opzioni di comando aggiuntive relative al menu Riproduzione.

[ ] Nascondere opzioni di comando aggiuntive.

[ ] Visualizzare l'equalizzatore.

[ ] Attivazione e disattivazione della funzione di ripetizione del film o della cartella.

[ ] Impostazione immagine.

Riproduzione immagini da DVD/CD, USB o micro SDHC

☛ Selezionare dal menu principale la fonte desiderata.

L'apparecchio commuta sulla fonte selezionata e la riproduzione ha inizio.

Qualora la riproduzione non dovesse iniziare mediante la riproduzione immagini,

☛ premere il pulsante [ ], per commutare sull'elenco cartelle/file.

☛ Premere il pulsante [ ], per visualizzare tutte le cartelle ed i file del supporto dati.

- oppure -

☛ premere il pulsante [ ], per visualizzare tutte le immagini contenute nel supporto dati.

Nota:

La selezione e l'avvio della cartella e delle immagini avvengono come illustrato nella riproduzione audio.

Esercizio Bluetooth

Con la funzione Bluetooth® è possibile accoppiare l'autoradio con telefoni cellulari e riproduttori di media.

Se si accoppia all'autoradio un telefono cellulare, è possibile telefonare con la funzione vivavoce integrata dell'autoradio stessa. È inoltre possibile accedere alla lista delle chiamate e all'elenco telefonico del telefono cellulare accoppiato.

Se l'apparecchio Bluetooth® connesso supporta le funzioni A2DP e AVRCP, è possibile riprodurre la musica con l'autoradio e regolarne la riproduzione. Durante una chiamata in entrata, la riproduzione viene interrotta e ripresa al termine della conversazione.

Se è stato accoppiato un telefono cellulare tramite Bluetooth® e durante la riproduzione si riceve una chiamata, la riproduzione della fonte viene interrotta e viene visualizzato il menu della chiamata.

Avvio dell'esercizio Bluetooth

☛ Nel menu principale, premere **[Bluetooth]**.

- oppure -

☛ Premere il tasto **MENU** (2) per circa 2 secondi.

Viene visualizzato il menu Bluetooth®. Nel menu è contenuto l'elenco degli apparecchi Bluetooth® conosciuti. Le altre fonti audio vengono disattivate.

[ ] Aggiunta di un nuovo apparecchio Bluetooth®.

[ ] Visualizzazione del menu opzioni.

☛ Premere il pulsante **[Connetti]** dell'apparecchio Bluetooth® con il quale si desidera creare una connessione.

Se l'apparecchio desiderato si trova nel raggio d'azione, viene stabilita la connessione e viene visualizzato il menu dell'apparecchio.

☛ Premere il pulsante **[Cancella]**, se si desidera cancellare l'apparecchio Bluetooth® dalla lista.

Accoppiamento di apparecchi Bluetooth

Se si desidera accoppiare per la prima volta un apparecchio con l'autoradio, procedere come segue:

☛ Assicurarsi che il Bluetooth® sia attivato sull'autoradio e sul proprio apparecchio Bluetooth®.

☛ Inserire nel menu opzioni dell'esercizio Bluetooth® un codice pairing (v. impostazioni Bluetooth®).

☛ Cercare, nel proprio apparecchio Bluetooth®, nuovi apparecchi/connessioni.

☛ Nell'elenco degli apparecchi Bluetooth®, l'autoradio viene visualizzata come "BP 530".

☛ Stabilire la connessione, digitando eventualmente il codice pairing precedentemente impostato sull'autoradio.

La connessione viene stabilita e viene visualizzato il menu dell'apparecchio accoppiato.

Nota:

Se l'autoradio è connessa ad un telefono, in tutte le fonti audio/video viene visualizzato sul bordo destro superiore del display il simbolo Bluetooth® ᛒ.

Esercizio telefono - Bluetooth

Se un telefono è connesso all'autoradio via Bluetooth®, viene visualizzato il seguente menu.

[ ] Visualizzare menu telefono.

[ ] Visualizzare menu riproduzione.

[ ] Fine della connessione con l'apparecchio corrente.

[ ] Richiamare la rubrica telefonica.

[ ] Richiamare l'elenco delle chiamate.

[ ] Visualizzazione del menu opzioni.

☛ Inserire un numero di telefono con il tastierino numerico e premere il pulsante **[ ]**.

- oppure -

☛ Selezionare mediante l'elenco delle chiamate oppure la rubrica telefonica un contatto/un numero e premere successivamente nella finestra popup che si presenta il pulsante **[Digita]**.

La connessione viene avviata.

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzato il menu della chiamata.

[ ] Rifiuto chiamata.

[ ] Accettazione chiamata.

Riproduzione audio - Bluetooth

Se l'autoradio è connessa ad un apparecchio di audio-streaming tramite Bluetooth®, è possibile riprodurre la musica con l'autoradio e regolarne la riproduzione.

☛ Premere il pulsante [ ] per passare alla riproduzione audio.

[ ] Visualizzare menu telefono.

[ ] Visualizzare menu riproduzione.

[ ] Fine della connessione con l'apparecchio corrente.

[ ] Premuto brevemente: selezione del brano. Premuto a lungo: ricerca rapida automatica.

[ ] Interruzione e ripresa della riproduzione.

[ ] Premuto brevemente: selezione del brano. Premuto a lungo: ricerca rapida automatica.

[ ] Visualizzare l'equalizzatore.

Impostazioni Bluetooth

Nel menu opzioni del Bluetooth® è possibile effettuare le impostazioni generali per l'esercizio Bluetooth®.

☛ Premere il pulsante [ ].

Viene visualizzato il menu opzioni.

Bluetooth – È possibile attivare o disattivare il Bluetooth®.

Conn autom – Quando è attivato "Conn autom", l'apparecchio si connette automaticamente con gli apparecchi Bluetooth® conosciuti, non appena entrano nel raggio d'azione.

Risp autom – Se è attivato "Risp autom", le chiamate in arrivo vengono automaticamente accettate.

Microfono – Selezionare quale microfono deve essere utilizzato tramite Bluetooth® per il vivavoce.

Codice accopp – Molti apparecchi Bluetooth® richiedono, per la connessione, un codice pairing. Qui è possibile definire tale codice.

Sinc rubrica – Per poter accedere all'elenco telefonico di un telefono connesso, è necessario sincronizzarla utilizzando questa voce del menu.

☛ Premere su [ ], per abbandonare il menu opzioni.

Fonti audio/video esterne

Presa AV-IN

Questo apparecchio dispone di un ingresso AV esterno per la riproduzione audio e video. La presa AV-IN è integrata nel frontalino, sotto lo sportellino.

Pericolo!

Maggior pericolo di lesioni a causa del connettore.

In caso di incidenti la presa sporgente nella presa AV-IN potrebbe essere causa di lesioni. L'impiego di una presa sporgente o di un adattatore aumenta il rischio di lesioni.

☛ Avviare l'esercizio AV-IN con il pulsante **[AV-IN]**.

Sul display viene visualizzata la riproduzione audio o video della fonte AV.

Ingresso video

Questo apparecchio dispone di un ingresso video collocato sul retro dell'apparecchio per il collegamento opzionale di una telecamera. Se viene collegata una telecamera, è possibile visualizzare l'immagine della telecamera.

☛ A tale scopo premere nel menu principale il pulsante **[Camera]**.

Monitor esterno

Questo apparecchio dispone di un'uscita per il collegamento di un monitor esterno per la zona posteriore dell'abitacolo del veicolo (vedi schema elettrico alla fine delle presenti istruzioni).

☛ Sul menu principale selezionare la fonte desiderata e avviare la riproduzione del film, ad esempio, da un DVD.

Il film viene visualizzato sul monitor dell'apparecchio.

☛ Richiamare il menu principale.

☛ Premere il pulsante [ ].

Il film viene inoltre visualizzato sul monitor esterno.

Regolazioni del suono

Bilanciamento del volume (Fader/Balance)

È possibile impostare il bilanciamento del volume nel veicolo per tutte le fonti.

☛ Nel menu principale o nella barra dei comandi dell'attuale fonte audio premere il pulsante **[ ]**.

Viene visualizzato il menu equalizzatore.

☛ Premere il pulsante [ ].

Viene visualizzato il menu Fader e Balance.

☛ Regolare fader e balance con **[▼]** / **[▲]** o **[◀]** / **[▶]**.

☛ Premere infine **[⮌]**.

L'impostazione viene salvata, viene visualizzata nuovamente la fonte attuale.

Equalizer

È possibile impostare l'equalizzatore per tutte le fonti.

☛ Nel menu principale o nella barra dei comandi dell'attuale fonte audio premere il pulsante **[ ]**.

Viene visualizzato il menu equalizzatore.

☛ Selezionare, mediante i pulsanti, un equalizzatore preimpostato.

- oppure -

☛ Premere il pulsante **[Utente]**, per impostare il livello delle bande di frequenze disponibili in base ai propri desideri.

Nota:

Mediante il pulsante **[Reset]** è possibile resettare le impostazioni personali.

- oppure -

☛ Premere il pulsante **[Lineare]** per una riproduzione del suono lineare.

☛ Premere il pulsante **[Loudness]**, per attivare/disattivare l'aumento dei bassi in presenza di un volume ridotto.

☛ Premere infine **[⮌]**.

L'impostazione viene salvata, viene visualizzata nuovamente la fonte attuale.

Impostazioni generali

Nel menu impostazioni è possibile regolare le impostazioni generali delle varie funzioni dell'apparecchio in funzione delle proprie esigenze.

☛ Premere il pulsante **[Impostazione]** nel menu principale.

Viene visualizzato il menu impostazioni, il sottomenu **Generali** è attivo.

☛ Richiamare, con i pulsanti nell'area inferiore del menu impostazioni, i sottomenu.

Generali

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Regione Radio – Selezione della regione di ricevimento per la ricezione radio.

Blackout – Se questo valore viene impostato, il display della radio, se non viene usato, si disattiva completamente dopo 10 o 20 secondi.

Modo dimmer – Impostazione della luminosità del display

Beep – Attivazione e disattivazione del segnale acustico di conferma

TFT calibrazione – Qui è possibile calibrare il touchscreen.

SWC – Qui è possibile configurare i tasti di un telecomando sul volante eventualmente collegato.

Software version – Visualizzazione delle versioni del software attuali.

Impost di fabbrica – Ripristina tutte le impostazioni di fabbrica.

Video

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Imposta Password – Impostare una password se si desidera utilizzare la funzione di parental control.

Livello Rating – Qui è possibile impostare l'età per la riproduzione dei DVD. Se si imposta "Adulti", è possibile riprodurre tutti i film. Se è stata impostata una password, è possibile modificare il livello di autorizzazione soltanto tramite password.

Suono

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Subwoofer – Attivazione e disattivazione subwoofer

Filtro subwoofer – Impostare a seconda del subwoofer utilizzato (impostazioni: 80/120/160 Hz).

Dynamic sound – Attivazione e disattivazione aumento dinamico delle basse frequenze

Ora

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Data – Impostazione data

Modalità orologio – Scelta tra modalità 12h e 24h

Orario – Impostazione ora

Auto clock – Attivazione/Disattivazione dell'impostazione automatica dell'ora mediante i dati relativi trasmessi tramite RDS.

Lingua

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

OSD – Lingua per l'interfaccia utente dell'apparecchio.

DVD audio – La riproduzione audio di DVD utilizza la lingua impostata qui.

Sottotitoli DVD – I sottotitoli del DVD vengono visualizzati nella lingua impostata qui.

Menu disco – Il menu DVD viene visualizzato nella lingua impostata qui.

Bluetooth

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Bluetooth – È possibile attivare o disattivare il Bluetooth®

Conn automatica– Quando è attivato "Conn automatica", l'apparecchio si connette automaticamente con gli apparecchi Bluetooth® conosciuti, non appena entrano nel raggio d'azione.

Risp automatica – Le chiamate dei telefoni connessi vengono automaticamente accettate se è attivato "Risp automatica".

Codice accopp – Molti apparecchi Bluetooth® richiedono, per la connessione, un codice pairing. Qui è possibile definire tale codice.

Microfono – Selezionare quale microfono deve essere utilizzato tramite Bluetooth® per il vivavoce.

Volume

Nel menu Volume, è possibile impostare il rapporto di volume per tutte le fonti audio.

Informazioni utili

Garanzia

Concediamo una garanzia del produttore per gli apparecchi acquistati in uno dei Paesi dell'Unione Europea. Per gli apparecchi venduti fuori dell'Unione Europea, valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla nostra rappresentanza nel Paese. È possibile consultare le condizioni di garanzia sul sito www.blaupunkt.com.

Servizio di assistenza

Qualora si rendesse necessario contattare un servizio di riparazioni, all'indirizzo www.blaupunkt.com si possono trovare informazioni sui service partner presenti nei vari Paesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

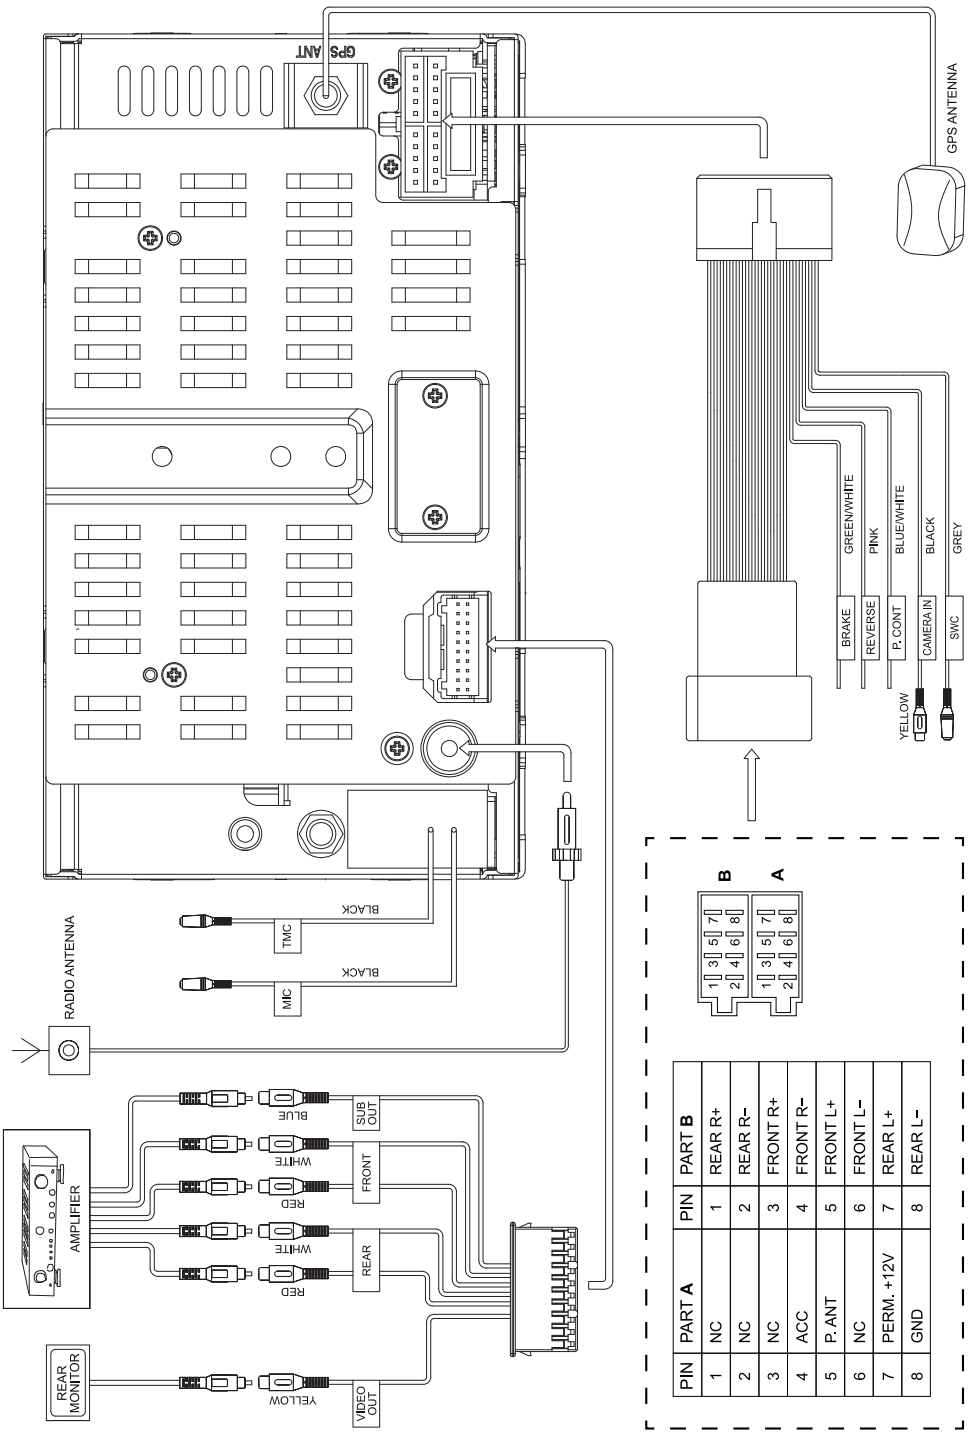

PIN	PART **A**	PIN	PART **B**
1	NC	1	REAR R+
2	NC	2	REAR R–
3	NC	3	FRONT R+
4	ACC	4	FRONT R–
5	P. ANT	5	FRONT L+
6	NC	6	FRONT L–
7	PERM. +12V	7	REAR L+
8	GND	8	REAR L–

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Windows® und Windows Media® are registered trademarks of the Microsoft Corporation in the U.S.A. and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

DOLBY DIGITAL Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

© 2014 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

Blaupunkt Europe GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim
http://www.blaupunkt.com

11/13

CE